

Toolbox-meeting

Opslag en afscherming



Opslag en afscherming

Inleiding

Na het uitvoeren van het schilderwerk, zult u uw werk moeten afsluiten. Dit betekent dat u uw werkomgeving moet schoonmaken en opruimen en dat u uw materialen moet gaan opslaan.

Daarbij moet op de volgende punten gelet worden:

Schoonmaken en opruimen

Ruim de werkplek op. Berg de gereedschappen en veiligheidsmiddelen op de juiste plaats op. Deponeer de afdekmiddelen met verf in een vat voor gevaarlijk afval. Laat gebruikte doeken met verdunningsmiddel natuurlijk drogen. Leg deze doeken nooit op een hoop. De doeken kunnen dan gaan branden.

Deponeer de droge doeken in het daarvoor bestemde vat. Op de werkplek wordt het afval gescheiden ingezameld. De afvoer van de afvalstoffen dient in overleg met de opdrachtgever te gebeuren. Een afvalstroomnummer en vergunninghoudende vervoerder zijn noodzakelijk.



Opslaan van de materialen

Als u klaar bent, moet u ook de gebruikte verfproducten opruimen. Dat doet u in speciale containers. Voor de opslag van materialen gelden de volgende regels:



- Sla alle aangevoerde verfproducten en verdunning op in brandvrije, afsluitbare containers met opstaande rand.
- Deze containers hebben goede ontluchtingen en verbodsborden voor roken.
- Aan de containers hangen goedgekeurde brandblussers
- Hoeveelheden van meer dan 50 liter slaat u op in een aparte container. Ook hiervoor geldt:
 - voldoende goedgekeurde brandblussers
 - verbodsborden voor roken

Opslag en afscherming

Werkplek

Voor het uitvoeren van werkzaamheden is veel materiaal nodig, zoals verfproducten. Het materiaal moet vaak op de werkplek aanwezig zijn. Vaak wordt daarom dichtbij de werkplek een verfcontainer geplaatst in overleg met de opdrachtgever. Bij grote opdrachten wordt vaak een 200 liter vat met verdunning in een afgesloten container neergezet. U dient zich verder te houden aan de voorschriften die uw direct leidinggevende u meedeelt.

Afdekken van de omgeving

Voordat u gaat werken, zult u de omgeving moeten afschermen tegen de uitstoot van stof en oplosmiddelen. Het afdekken van de omgeving bestaat uit de volgende stappen:

- afdekken van de werkplek;
- afschermen bij het droog stralen.

Deze stappen leggen we nu uit.


Afdekken van de werkplek

De opdrachtgever geeft aan welke afdekmiddelen u moet gebruiken voor het afdekken van de werkplek. Mogelijke afdekmaterialen zijn:

- nylon zeilen;
- onbrandbare zeilen;
- landbouwplastic.

Zorg er altijd voor dat u het vervuilde water van het nat stralen opvangt. U moet dit water filteren voordat het wordt geloosd. De wijze waarop u moet filteren hangt af van de soort vervuiling. U mag het vervuilde water niet het riool in laten lopen.

Afschermen bij het droog stralen

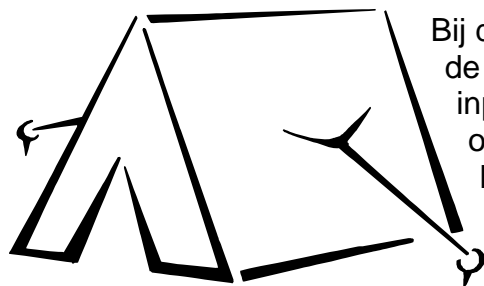

Bij droog stralen ontstaat veel stof. Deze stof mag niet de lucht ingaan. U zult de installatie dus moeten inpakken met afdekmaterialen (een tent maken). De opdrachtgever geeft aan welke afdekmaterialen u hiervoor moet gebruiken. De afdekmaterialen moeten vaak brandvertragend zijn.

U zult moeten zorgen voor afzuiging van de stoffige lucht en aanvoer van verse lucht. Het mooiste is om in de tent een lichte onderdruk te creëren door iets meer lucht en stof af te zuigen dan dat u door stralen inbrengt. De lucht wordt via een stofscheidingsfilter naar buiten afgevoerd.

Opslag en afscherming

Afzetten van de omgeving

U moet gevaarlijke situaties voorkomen. Dit betekent dat u uw werkomgeving moet afzetten. De opdrachtgever geeft aan hoe u dit bij uw werkzaamheden precies moet doen. De voorschriften voor het afzetten van de omgeving komen overeen met de voorschriften zoals die in de wegenverkeerswet staan beschreven. Dit betekent dat u uw werkomgeving moet markeren met reflectoren en

waarschuwingsborden. U moet de omgeving afzetten met rood witte linten. Is er kans op valgevaar, dan zet u de omgeving af met vaste afzettingen (bijvoorbeeld hekken of platen). U mag in dit geval geen linten gebruiken.

